


Blocco di distribuzione / Distribution block

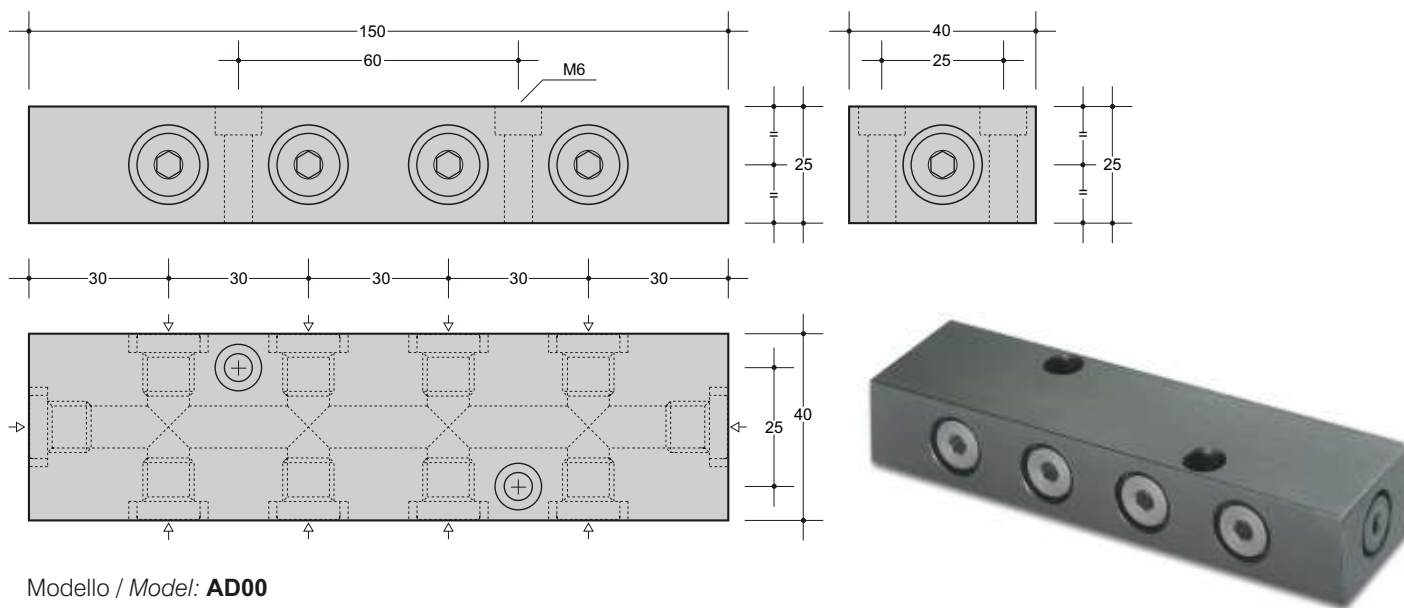


Modello / Model: **AD00**

Raccordi per collegare più blocchi di distribuzione / Fittings to connect several distribution blocks

I blocchi di distribuzione permettono di collegare più cilindri a sistema. Ogni blocco può connettere otto cilindri di qualsiasi dimensione (\varnothing 50 e oltre) e più blocchi possono venire collegati tra di loro. I raccordi da usare sono illustrati alla voce "raccordi tubo-cilindro".

The distribution blocks allow several cylinders to be connected in a battery. Each block can connect eight cylinders of any size (\varnothing 50mm and up) and several blocks can be interconnected. The connection fittings are illustrated under the title "pipe-cylinder connections".



Modello / Model: **AR000**



Modello / Model: **AR000G**

